

**Battery and Charger Kit CBK4-300 \*6**

- Battery Charger CB-5AH/CB-5AHE
- AA-size NiMH batteries NB-3AH (x4)

\* A separately sold four-cell set of AA nickel metal hydride batteries (NB4-300) is also available  
\* Two batteries are used for this camera

**AC Adapter Kit ACK800**

- Compact Power Adapter CA-PS800
- Power Cord

\*1 Also available for purchase separately.  
\*2 See the user guide supplied with the printer for more information on the printer.  
\*3 This camera can also be connected to the Card Photo Printer CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.  
\*4 See the user guide supplied with the Bubble Jet printer for more information on the printer and interface cables.  
\*5 Not sold in some regions.  
\*6 The Battery and Charger Kit CBK4-200 can also be used.

PRINTED IN EU

**ENGLISH**

**Confirming the Package Contents**

Your camera package includes all of the following items. If any of these items are missing, please contact the dealer for assistance.

- Digital Camera
- Wrist Strap WS-800
- AA Alkaline Batteries (x2)
- Memory Card (16MB)
- Interface Cable IFC-400PCU
- AV Cable AVC-DC300
- Canon Digital Camera Solution Disk
- Basic Camera User Guide
- Canon Digital Camera Manuals Disk
- System Map (this sheet)
- European Warranty System (EWS) Booklet

**Optional Accessories**

The following camera accessories are sold separately. **Some accessories are not sold in some regions.**

**Flash**

- **High-Power Flash HF-DC1**  
This attachable supplementary flash can be used to capture photographic subjects that are too distant for the built-in flash to illuminate.

**Power Supplies**

- **AC Adapter Kit ACK800**  
Kit for using power from a household electrical outlet. Recommended to power a camera for an extended period of time or when connecting to a computer.
- **Battery and Charger Kit CBK4-300**  
These dedicated battery charger kits include both a charger unit and four rechargeable AA-size NiMH (nickel metal hydride) batteries. Convenient when taking or playing back large numbers of images and playing for extended periods of time.
- **NiMH Battery NB4-300**  
A set of four rechargeable AA-size NiMH batteries. Two batteries are used for this camera.

**Other Accessories**


- **SD Memory Card**  
SD Memory Cards are used to store images recorded by the camera. Canon brand cards are available in 128 MB and 512 MB capacities.
- **Interface Cable IFC-400PCU**  
Use this cable to connect the camera to a computer, Compact Photo Printer (SELPHY series), or to a Bubble Jet printer (refer to your Bubble Jet printer user guide).
- **AV Cable AVC-DC300**  
Use this cable to connect the camera to a TV set.

**Direct Print Compatible Printers**

Canon offers the following separately sold printers for use with the camera. You can produce photo quality prints quickly and easily by connecting them to the camera with a single cable and operating the camera's controls.

- **Compact Photo Printers (SELPHY series)**
- **Bubble Jet Printers (PIXMA series)**

For more information, visit your nearest Canon retailer.

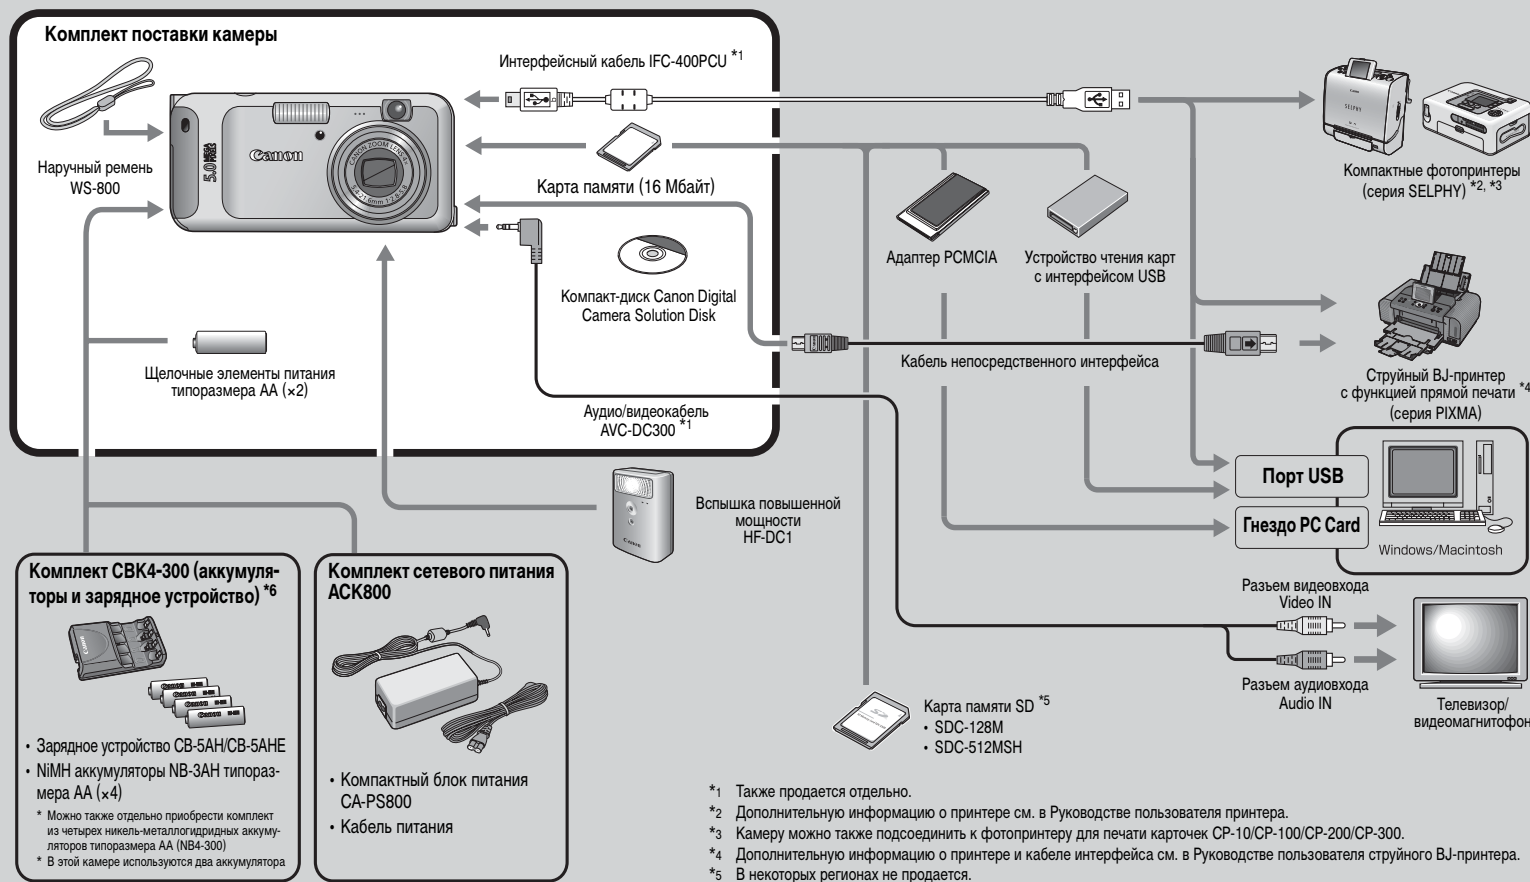

\*1 Также продается отдельно.

\*2 Дополнительную информацию о принтере см. в Руководстве пользователя принтера.

\*3 Камеру можно также подсоединить к фотопритеру для печати карточек CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.

\*4 Дополнительную информацию о принтере и кабеле интерфейса см. в Руководстве пользователя струйного ВJ-принтера.

\*5 В некоторых регионах не продается.

\*6 Можно также использовать комплект СВК4-200 (аккумуляторы и зарядное устройство).

ОТПЕЧАТАНО В ЕС

**РУССКИЙ**

### Проверка комплектности

В комплект камеры входят все перечисленные ниже принадлежности. Если какой-то из них не хватает, обратитесь за помощью к дилеру.

- Цифровая камера
- Наручный ремень WS-800
- Щелочные элементы питания типа AA (x2)
- Карта памяти (16 Мбайт)
- Интерфейсный кабель IFC-400PCU
- Аудио/видеокабель AVC-DC300
- Компакт-диск Canon Digital Camera Solution Disk
- Руководство пользователя камеры, Основные операции
- Компакт-диск Canon Digital Camera Manuals Disk (с руководствами)
- Состав системы (настоящий документ)
- Гарантийный талон

### Дополнительные принадлежности

Следующие принадлежности камеры продаются отдельно. **Некоторые дополнительные принадлежности продаются не во всех регионах.**

#### Вспышка

- **Вспышка повышенной мощности HF-DC1**  
Эта устанавливаемая на камеру дополнительная вспышка может использоваться для съемки объектов, расположенных дальше зоны действия встроенной вспышки.

#### Источники питания

- **Комплект сетевого питания ACK800**  
Комплект для питания от сети переменного тока. Рекомендуется для питания камеры во время длительных сеансов работы или при подключении к компьютеру.
- **Комплект СВК4-300 (аккумуляторы и зарядное устройство)**  
Эти специальные комплекты питания включают в себя зарядное устройство и четыре NiMH (никель-металлогидридных) аккумулятора типоразмера AA. Удобны для съемки или просмотра большого количества изображений, а также для длительного просмотра.
- **NiMH аккумулятор NB4-300**  
Комплект из четырех NiMH аккумуляторов типоразмера AA. В этой камере используются два аккумулятора.

#### Прочие принадлежности

- **Карта памяти SD**  
Карты памяти SD служат для хранения изображений, снятых камерой. Canon выпускает карты емкости 128 и 512 Мбайт.
- **Интерфейсный кабель IFC-400PCU**  
Этот кабель служит для подключения камеры к компьютеру, к компактному фотопритеру (серия SELPHY) или к струйному ВJ-принтеру (см. Руководство пользователя ВJ-принтера).
- **Аудио/видеокабель AVC-DC300**  
Этот кабель служит для подключения камеры к телевизору.

### Принтеры, поддерживающие прямую печать

Компания Canon предлагает для использования с камерой следующие отдельно продаваемые принтеры. Можно просто и быстро распечатывать фотографии, подсоединив камеру к принтеру единственным кабелем. Управление осуществляется кнопками камеры.

- **Компактные фотопритеры (серия SELPHY)**
- **Струйные ВJ-принтеры (серия PIXMA)**

За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.